

點將家伴唱機使用操作說明書

Instruction Manual

目錄

使用前注意事項	1	點歌功能設定	
遙控器	2	字型選單 — 選單字型選擇	14
面板及背板	3	字型選單 — 歌詞字型選擇	15
安裝方法		設定密碼 / 取消密碼設定	16
與電視機直接連接	4	待機模式	18
與立體聲擴大機連接	4	轉場模式	18
與 AC3/DTS 解碼擴大機連接	5	多國語系選擇	19
與 5.1 聲道環繞擴大機連接	5	畫面背景選擇	19
點歌功能基本操作		投幣器設定	20
開始點歌之前	6	點歌畫面選擇	20
點播歌曲	6	快速鍵設定	20
選單功能點播歌曲 — 螢幕點歌 ..	6	點歌功能進階設定	
停止播放歌曲	7	循環播放模式	21
插播	7	音量控制設定	21
更正輸入	7	歌詞拼音	21
重唱	8	歌名預報	21
靜音	8	MIDI 優先設定	22
查詢待播單內容	8	MIDI EQ 設定	22
刪除待播中的歌曲	8	預設調別	23
暫停播放	8	簡易故障排除	24
隨機播放	8	產品規格表	25
MIDI 導音調整 / 多重聲音	9	KD-301 遙控器簡易說明	26
麥克風迴音調整	9		
調整 MIDI 歌曲速度	9		
調整歌曲音調	9		
音量調整	9		
儲存「我的最愛」	10		
編輯「我的最愛」名稱	10		
刪除「我的最愛」中的歌曲	12		
從硬碟刪除歌曲或影片	12		
錄製歌曲	13		

使用前注意事項

親愛的顧客～

感謝您惠購【點將家伴唱系列產品】；建議您在操作本產品之前先詳閱本說明書，並將本說明書妥為保存以供日後參考。

請務必填妥本商品之「商品保證書註冊聯」郵寄回本公司，以利本商品日後之各項服務以及優惠訊息之提供；本公司採電腦化作業，未寄回商品保證書註冊聯之客戶，可能無法及時獲得消費者通告及其他產品相關資訊。

歡迎至點將家網站 www.kalasmart.com.tw 查詢歌曲發行及服務訊息！

安全

 警告：使用本產品時請小心電壓。

 小心：提醒用戶本產品附有重要操作及維修說明。

- 為防止觸電請使用符合安全規格的插座，並確實插妥。
- 插拔插頭時應確實握緊插頭的前端，不可拉扯電源線，如長時間不使用時請將插頭拔離插座。
- 如有液體或異物不慎落入本機中，請立即將插頭拔離，並回點將家維修部或至本公司之特約維修站檢查。
- 本機內部的雷射光線對眼睛有害，切勿擅自開啓機殼。

擺置 / 清潔

- 請將本機水平放置於通風良好之處，以防止機體過熱。
- 產品不可暴露於滴水或濺水環境中，不可有充滿液體之物品（如花瓶）及重物，置於產品上方。
- 請勿將本機置於陽光直射的地方或靠近熱源的地方，或勿將本機放置於落塵太大的地方以防止雷射頭髒污，如雷射頭有污的現象，可以使用專用的雷射頭清潔片清潔。
- 請使用稍沾有中性洗潔劑的軟質布料擦拭本機，請勿使用含有揮發性的液體，如酒精或汽油等液體溶劑擦拭。

硬碟使用注意事項


- 如需抽換硬碟機時，請先將本機於待機狀態下關閉背板之主電源開關後，才可將硬碟機抽出，否則會造成硬碟機及本機內部元件之受損。
- 硬碟機容易因不當碰撞而受損，如需抽換硬碟機可委託專業技術人員處理。

本機開機時間約 40 秒，請耐心等待 ...
進入本機開場片頭時，可按 [■] 鍵停止播放片頭直接進入點歌畫面。

警告：

- 任何對於本機的變動或改裝都有可能造成不可預期的後果，如因上述原因造成本機之損壞，本公司不負任何保固及維修責任。
- 本產品說明書內容會依伴唱機型號的規範設定，其內容及功能會有所差異。

遙控器

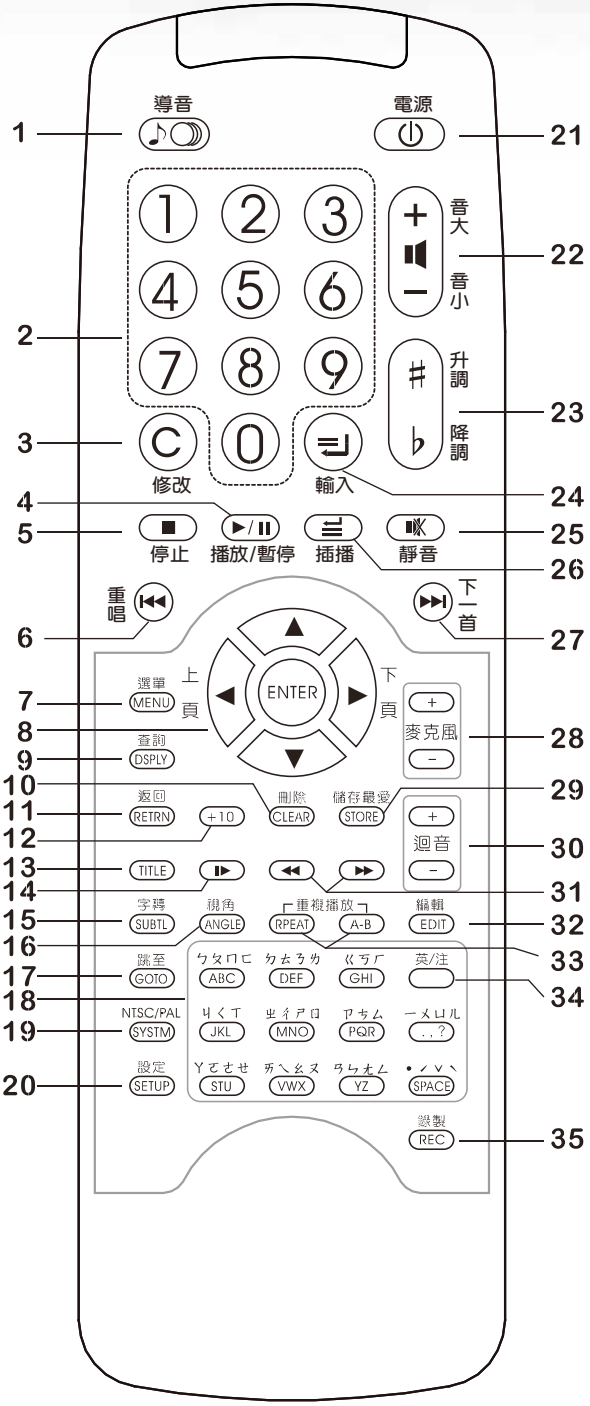

KD-701 多功能遙控器

1. 導音/語言切換
2. 輸入數字
3. 修正輸入
4. 播放/暫停
5. 停止播放
6. 重唱/前一章節
7. 點歌選單/DVD 選單
8. 方向鍵/確定鍵
9. 查詢待播歌曲/DVD 狀態顯示
10. 刪除歌曲或歌名
11. 返回前一功能頁
12. 十位數輸入
13. DVD 頂層選單
14. 慢速播放
15. DVD 字幕切換
16. DVD 多重視角
17. 手動跳至欲播放處
18. 輸入法編輯區
19. 電視系統切換
20. 功能設定/MIDI 歌曲速度還原
21. 電源
22. 音樂音量調整
23. 音調調整
24. 點歌輸入
25. 靜音
26. 點歌插播
27. 下一首歌/下一章節
28. 麥克風音量調整
29. 儲存歌曲捷徑
30. 麥克風迴音調整
31. 快速搜尋/MIDI 歌曲速度調整
32. 編輯「我的最愛」
33. A 至 B 重複播放
34. 中文/英文/注音輸入法切換
35. 錄製歌曲

注意：


- 第一次使用時，請將二顆 3 號電池依正確極性裝妥。
- 使用時應在 60 度角 7 公尺範圍內對準本機使用。
- 長時間不使用請將電池取出，以免電解液漏出損壞遙控器。

Front Panel 面板



- 1 電源鍵
- 2 進 / 退匣
- 3 停止
- 4 播放
- 5 暫停
- 6 上一軌
- 7 下一軌
- 8 遙控接收器
- 9 數位顯示器
- 10 電源指示燈
- 11 DVD 光碟機

Back Panel 背板

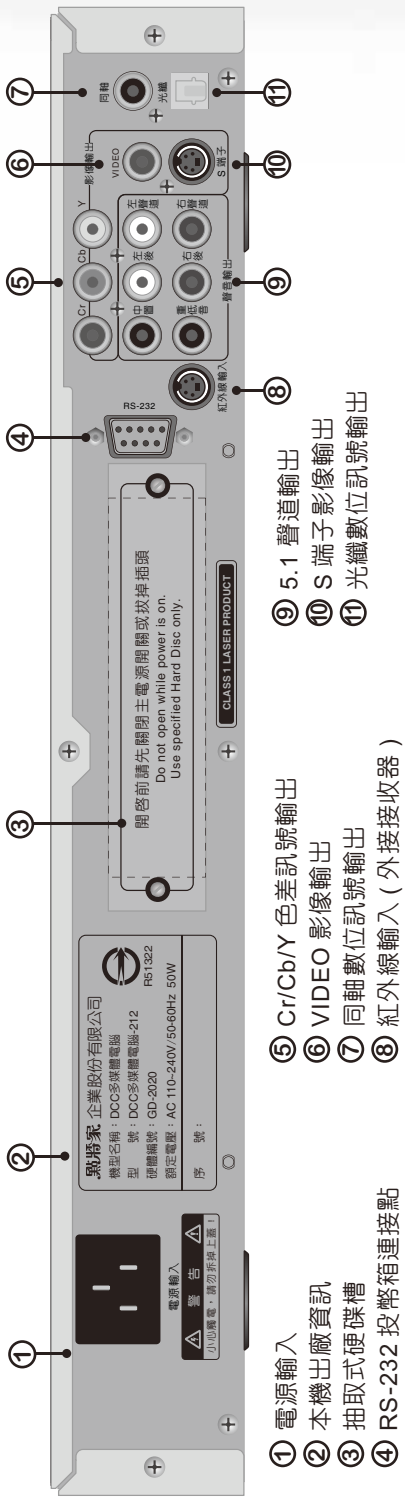

- 1 電源輸入
- 2 本機出廠資訊
- 3 抽取式硬碟槽
- 4 RS-232 投幣箱連接點
- 5 Cr/Cb/Y 色差訊號輸出
- 6 VIDEO 影像輸出
- 7 同軸數位訊號輸出
- 8 紅外線輸入 (外接接收器)
- 9 5.1 聲道輸出
- 10 S 端子影像輸出
- 11 光纖數位訊號輸出

Display Window 數位顯示器



- 1 顯示播放狀態
- 2 SVCD
- 3 NTSC/PAL
- 4 DVD
- 5 PBC
- 6 MP3
- 7 章節
- 8 卡拉OK模式
- 9 播放時間顯示


- SVCD DVD PBC MP3 符號為顯示目前正在播放碟片的種類？
- NP 符號為顯示目前所設定的電視機系統同時顯示表示為自動？

安裝方法

- 1) 安裝之前，請先將各設備的電源關閉。
- 2) 本機具有複合視頻端子、S 端子、色差信號端子、數位訊號 (同軸/光纖) 等多種影像及聲音輸出方式。
- 3) 若電視機具有色差端子輸入，請使用色差訊號線連接，可以獲得較為清晰的畫面，此時不須連接 S 訊號端子，色差及 S 訊號不可同時使用。
- 4) 若電視機為 NTSC 系統，請將本機影像輸出設為 NTSC 若電視機為 PAL 系統，請將本機影像輸出設為 PAL 若電視機為多制式，請將本機影像輸出設為自動。
- 5) 若電視機為寬螢幕電視，請將螢幕畫面比例設為 16:9 若電視機為傳統電視，請將螢幕畫面比例設為 4:3PS 或 4:3LB。


1 與電視機直接連接

- 採用此種連接方式請將數位輸出設定為“模擬”。
- Y/Cr/Cb 或 S-VIDEO 請選擇一條連接線即可。

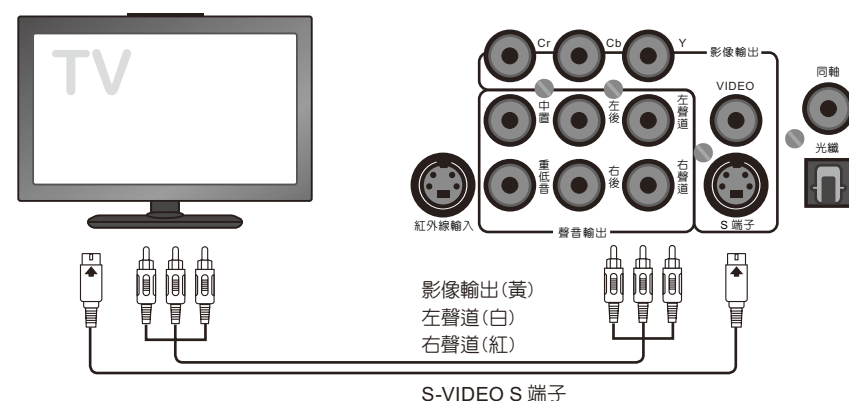


2 與立體聲擴大機連接

- 採用此種連接方式請將數位輸出設定為“模擬”。

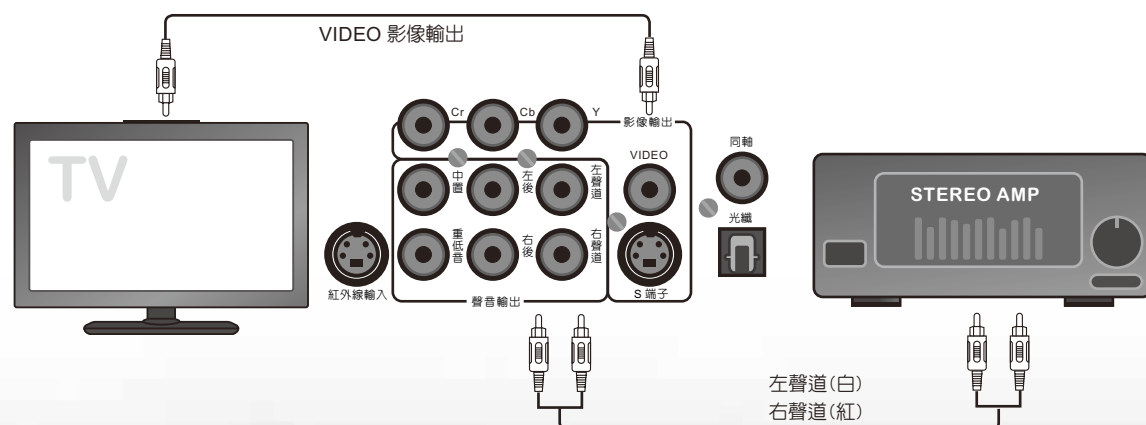


3 與 AC3/DTS 解碼擴大機連接

- 採用此種連接方式請將數位輸出設定為SPDIF/源碼，若您的擴大機不支援AC3/DTS解碼，請將數位輸出設定為SPDIF/PCM。
- 光纖或同軸數位輸出擇一選用即可，不可同時使用。

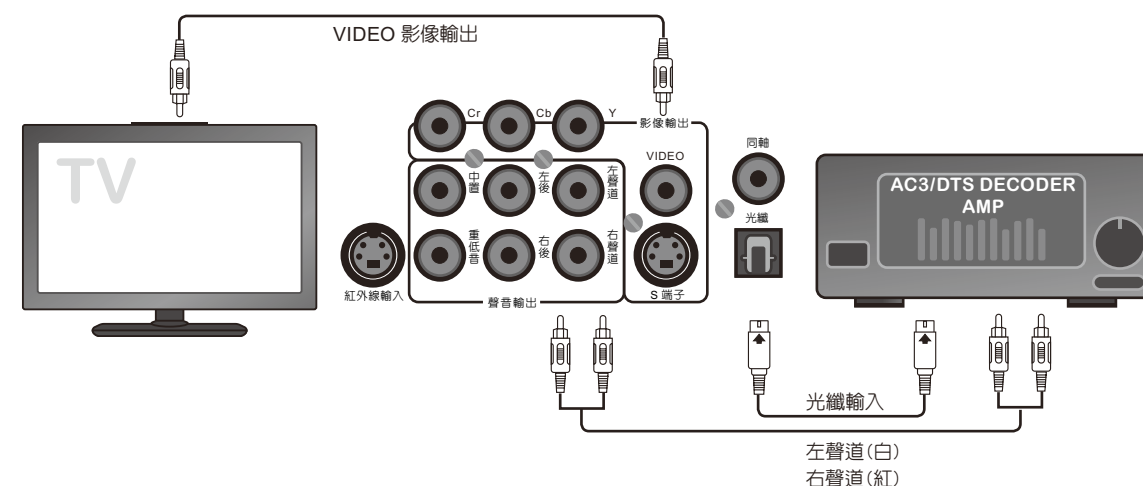

4 與 5.1 聲道環繞擴大機連接

- 採用此種連接方式請將數位輸出設定為“模擬”。

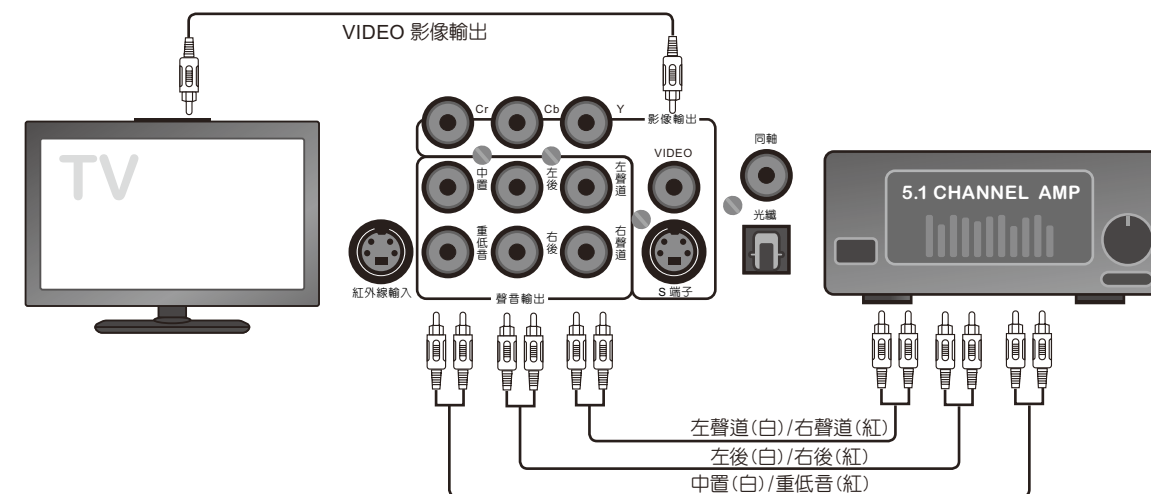

[中置]: 中央聲道
[重低音]: 重低音
[左後]: 環繞左聲道
[右後]: 環繞右聲道
[左聲道]: 左主聲道
[右聲道]: 右主聲道

點歌功能基本操作

1 開始點歌之前

- 請先確定光碟機中無任何光碟，如果有請先取出。

◎ 須在無光碟狀態下，才可進行點歌功能。

- 若您為第一次使用本機，此時您可以按遙控器上之音樂及麥克風音量調整鍵，調整至適當音量。



2 點播歌曲

- 您可以使用下列方式，將您所欲點播的歌曲輸入至待播單中。
- 點歌畫面點歌，輸入歌曲編號後按下 [ENTER] 輸入鍵或 [ENTER] 鍵，即您所點播歌曲已輸入在待播單中。(例：06205 按 [ENTER] 輸入鍵，待播單會出現您所點選歌曲，如下圖)

已存入待播歌單！	待播歌曲：1
待播歌曲 01/01	
06205 原 + 分享	

3 選單功能點播歌曲—螢幕點歌

- 使用選單功能選擇點歌方式，按 [選單 MENU] 功能模式切換。

選單：	
1 國語歌曲	6 山地歌曲
2 台語歌曲	7 原聲原影
3 英語歌曲	8 其它歌曲
4 日語歌曲	9 生活資訊館
5 客語歌曲	0 我的最愛

選單：	
1 新增歌曲	6 合唱歌曲
2 排行榜	7 男女對唱
3 注音 - 男歌手	
4 注音 - 女歌手	
5 注音 - 團體歌手	

選單：	
1人聲導唱-合唱	6人聲導唱-台語歌曲
2人聲導唱-男女對唱	7人聲導唱-客語歌曲
3人聲導唱-男歌手	8人聲導唱-山地歌曲
4人聲導唱-女歌手	9人聲導唱-兒童歌謠
5人聲導唱-國語歌曲	0人聲導唱-其他歌曲

- 請按 [選單 MENU] 鍵選擇您所需的歌曲種類，再按 [數字] 鍵直接選擇進入，或移動 [▲▼] 方向鍵至您所欲點的曲目上按 [ENTER] 鍵即可進入。
 - 請按數字鍵選擇欲點選歌曲。
 - 可使用 [◀▶] 方向鍵更換上 / 下頁，選取歌曲
- 例：按 [選單 MENU] → [1] 國語歌曲 → [6] 六字部 → [1][2][3][4][5] 數字鍵選取歌曲 → 可按 [返回 RETRN] 鍵返回至待播畫面，或按 [▶||] 鍵直接播放歌曲。

請注意：

- 點播完成後按 [返回 RETRN] 鍵，回到播歌單畫面即可播放。
- 在選單頁如無操作狀態，畫面將會自動消失，此時可按 [查詢 DSPLY] 鍵，即回到播歌單畫面。

4 停止播放歌曲


您若想停止播放歌曲可以按 [■] 鍵停止播歌，若想要繼續播放已點播的歌曲，可按 [▶▶] 鍵跳下一首歌曲。

5 插播

- 輸入歌曲編號按 [≡] 插播鍵，即可將您所輸入的歌曲插播至最前端。
- 可將待播單中歌曲，利用方向鍵操作選擇您想插入的歌曲，再按 [≡] 插播鍵，即可將您選定之歌曲移至最前端。
- 按下 [查詢 DSPLY] 鍵顯示待播單，再按方向鍵移動游標至您所欲點播的歌曲上，按 [≡] 鍵，即可將待播單中的歌曲移至最前端。

6 更正輸入

若您輸入曲號錯誤，可按 [C] 鍵，將您所輸入的號碼清除。

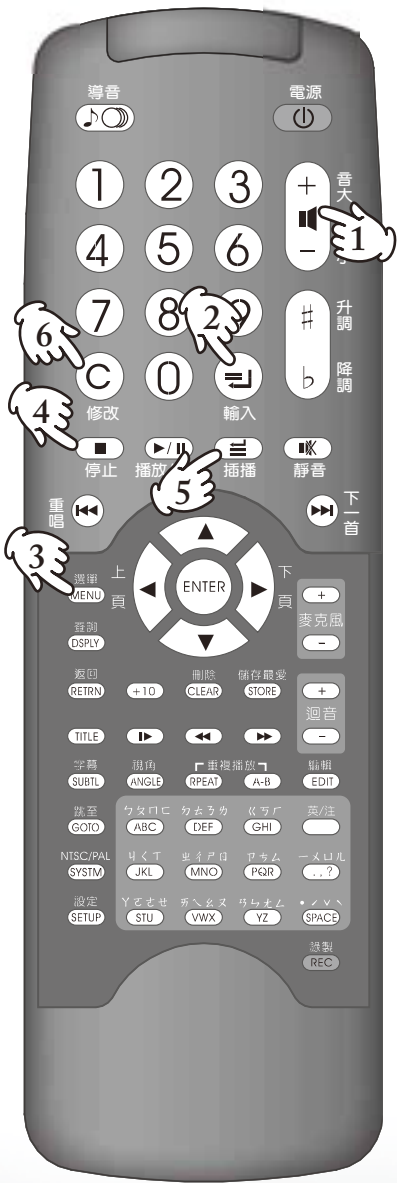

7 重唱

您可在目前正在播放的歌曲未播完之前，按下 [⏮] 鍵將目前正在播放的歌曲重新播放。

8 靜音

若您於播歌的過程中按下 [🔇] 鍵則可以將聲音關閉，再按一次則聲音恢復。

9 查詢待播單內容

您可按 [查詢] 鍵查詢已點播的歌曲，按 [▲▼] 方向鍵可移動游標，若您的待播歌曲超過5首則可按 [◀▶] 方向鍵換頁。

10 刪除待播中的歌曲

- 1) 按 [查詢] 鍵顯示待播中的歌曲。
- 2) 按 [▲▼] 方向鍵將游標移至欲刪除的歌曲上。
- 3) 按 [刪除] 鍵即可將待播單中的歌曲刪除。

11 播放下一首歌曲

按 [▶] 鍵，此時將會播放待播單中的下一首歌曲。

12 暫停播放

若您於播歌的過程中按 [▶/⏸] 鍵則可以暫停播放，再按一次則恢復播放。

13 隨機播放

- 開機後，待螢幕顯示“無碟”字樣，您可以按 [▶/⏸] 鍵進入隨機播放模式，此模式將隨機播放您錄製於硬碟內的歌曲或影片，按下 [■] 鍵或輸入歌曲編號後可中斷隨機播放模式。
- 隨機播放模式適用於飆歌、展示或做當背景音樂播放。


14 MIDI導音調整 / 多重聲音

- 當您點播歌曲為 MIDI 格式時，您可以按 [🎵] 鍵，調整導音四段循環。
- 在白錄影音播放的同時，可按 [🎵] 鍵切換不同的音軌，以符合您歡唱的需求。

音軌：自錄影音(導唱) ←
音軌：自錄影音(立體)
音軌：自錄影音(伴唱)

15 麥克風迴音調整

您可依照個人的喜好調整麥克風的迴音強弱，共有 8 級可供調整，(0) 為無迴音效果，(8) 為最強。

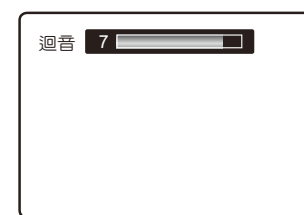

16 調整MIDI歌曲速度


當您點播歌曲為 MIDI 格式時，您可以按 [⏮ ⏭] 鍵調整歌曲速度，按 [設定] 鍵為還原。


17 調整歌曲音調

若您遇到所點播的歌曲音調無法搭配您的聲音時，您可以按 [音調] 鍵，調整播放歌曲的音調高低以配合您的歌聲。

18 音量調整

播放歌曲的同時，您可以按 [音量控制] 鍵，調整音量大小聲。

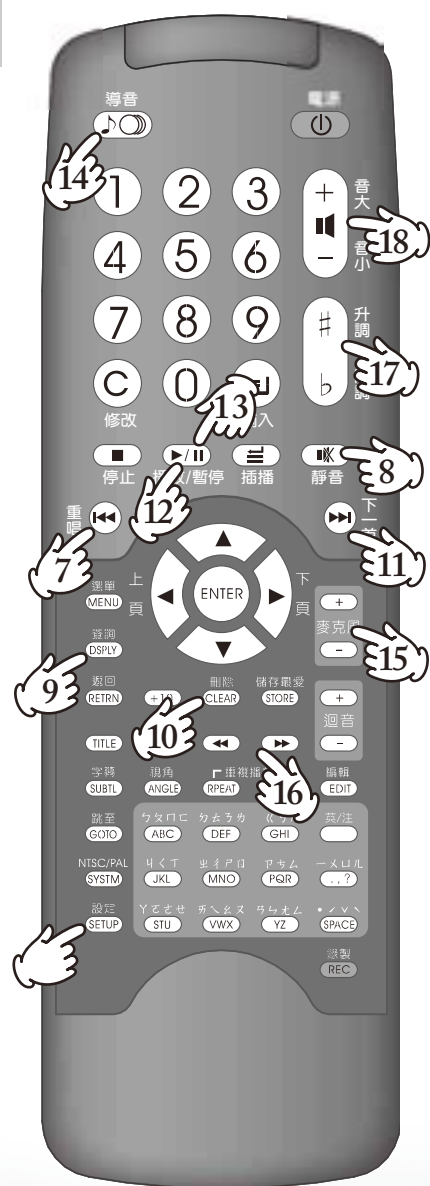

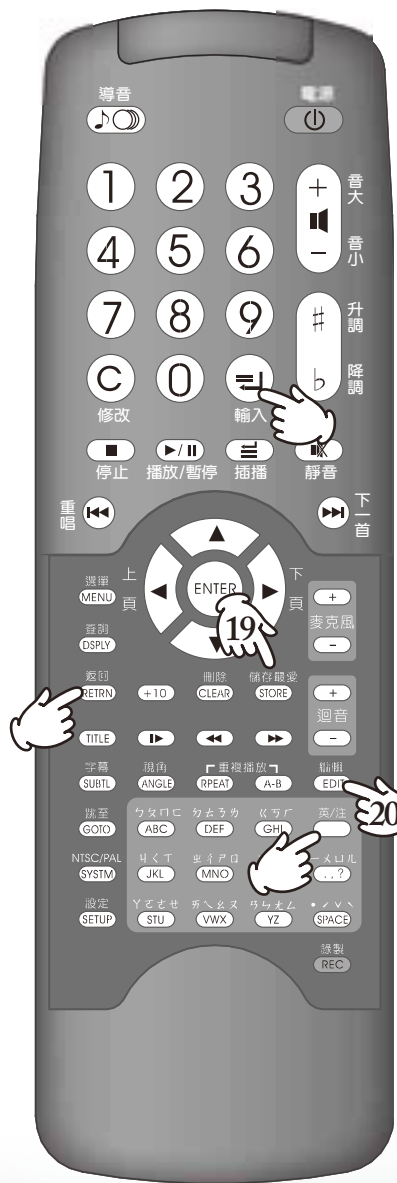

19 儲存『我的最愛』

本機可容納最多10組『我的最愛』，依照下列步驟可以將您常點播的歌曲存至『我的最愛』中。

- 請在點歌畫面輸入欲想的歌曲編號之後按 [儲存最愛] 鍵 (請在無待播歌曲下進行「我的最愛」)，選擇 [0] 我的最愛選項 → 選擇您欲想儲存之目錄下，再按 [輸入] 鍵即可加入我的最愛當中。

例：06205 → ^{儲存最愛} [STORE] → [0]我的最愛 → [0]我的最愛 (9) → [輸入] → 已儲存至全家的最愛群組。

選單：

1 國語歌曲	6 山地歌曲
2 台語歌曲	7 原聲原影
3 英語歌曲	8 其它歌曲
4 日語歌曲	9 生活資訊館
5 客語歌曲	0 我的最愛

要編輯哪一項我的最愛？

1 我的最愛	6 我的最愛 (5)
2 我的最愛 (1)	7 我的最愛 (6)
3 我的最愛 (2)	8 我的最愛 (7)
4 我的最愛 (3)	9 我的最愛 (8)
5 我的最愛 (4)	0 我的最愛 (9)

- 播歌的同時也可進行加入「我的最愛」歌曲。
- 可從選單功能選取歌曲加入「我的最愛」選單中。

20 編輯『我的最愛』名稱

本機內含 10 組『我的最愛』目錄，您可以依照下列步驟分別將目錄名稱更改為您所需要的名稱。

- 先確定您的待播單中無任何待播歌曲。
- 按 [編輯] 鍵。
- 按 [數字] 鍵或按 [▲ ▼] 方向鍵選擇您欲更改名稱的目錄。
- 輸入您所喜愛的名稱後按 [ENTER] 鍵確認即可；按 [返回] 鍵即可取消編輯，恢復先前的名稱。

請注意：

- 配合 [英/注] 中英切換鍵及注音輸入鍵，可以輸入任何中英文或符號所組成的名稱。
- 中英切換鍵可以切換下列幾種狀態。

[ケタロ]..... 中文
[漢語]..... 漢語拼音
[ABC]..... 大寫字母
[abc]..... 小寫字母
[A B C]..... 全型大寫字母
[a b c]..... 全型小寫字母
[あいう]..... 日文平假名
[アイウ]..... 日文片假名

- 按 [編輯] 鍵進入「我的最愛」編輯選單，畫面顯示為白色文字編輯模式。

要編輯哪一項我的最愛？

1 我的最愛	6 我的最愛 (6)
2 我的最愛 (2)	7 我的最愛 (7)
3 我的最愛 (3)	8 我的最愛 (8)
4 我的最愛 (4)	9 我的最愛 (9)
5 我的最愛 (5)	0 我的最愛 (0)

- 按 [1] 鍵，選擇[1]我的最愛編輯修改。

我的最愛

1 我的最愛	6 我的最愛 (5)
2 我的最愛 (1)	7 我的最愛 (6)
3 我的最愛 (2)	8 我的最愛 (7)
4 我的最愛 (3)	9 我的最愛 (8)
5 我的最愛 (4)	0 我的最愛 (9)

[ケタロ] 請輸入名稱！

- 按 [C] 鍵，可將編輯文字清除

- 按 [英/注] 可更換輸入法切換，再利用遙控器 [編輯區按鍵] 輸入文字

ケタロ	カタラ	カチ	英/注
ABC	DEF	GHI	
リク	セイロ	アチム	一ムロ
JKL	MNO	PQR	..?
Yトセ	サヘス	ラホム	ノノ
STU	VWX	YZ	SPACE

- 編輯完成後按 [ENTER]，即可完成修改 (爸爸的最愛)。

爸爸的最愛 _

1 我的最愛	6 我的最愛 (5)
2 我的最愛 (1)	7 我的最愛 (6)
3 我的最愛 (2)	8 我的最愛 (7)
4 我的最愛 (3)	9 我的最愛 (8)
5 我的最愛 (4)	0 我的最愛 (9)

[ケタロ] 請輸入名稱！

要編輯哪一項我的最愛？

1 爸爸的最愛	6 我的最愛 (5)
2 我的最愛 (1)	7 我的最愛 (6)
3 我的最愛 (2)	8 我的最愛 (7)
4 我的最愛 (3)	9 我的最愛 (8)
5 我的最愛 (4)	0 我的最愛 (9)

21 刪除『螢幕歌單』及『我的最愛』中的歌曲目錄

依照下列方法可將您儲存在『我的最愛』中或其它選單中的歌曲刪除。

- 1) 先確定您的待播單中無任何待播歌曲。
- 2) 按 [] 鍵後，再按數字鍵或方向鍵進入我的最愛目錄區。
- 3) 再按數字鍵或方向鍵進入您所需的目錄。
- 4) 按 [] 方向鍵至您所想要刪除的歌曲上並按下 [] 鍵。
- 5) 按下 [ENTER] 鍵，確定刪除或其它鍵取消。

◎ 以上步驟同時適用其它分類目錄中的歌曲選單，請小心使用。

20557 幸福的滋味
確定要將這首歌從[目錄]移除嗎？
請按[ENTER]確認，
或按其他任何鍵取消

刪除後目錄上將不再出現這首歌名
但仍可按歌曲號碼點歌。

22 從硬碟刪除歌曲或自錄影音

- 1) 請先確定待播單中無任何待播歌曲。
- 2) 輸入欲刪除的歌曲編號，
然後按 [] 鍵。
- 3) 按照螢幕顯示指示確認，可將該歌曲從硬碟中永遠刪除，釋放出硬碟空間。

20557 幸福的滋味
確定要將這首歌從[硬碟]永遠刪除嗎？
請按ENTER確認，
或按其他任意鍵取消
注意！
刪除後將永遠無法再點到這首歌
除非硬碟空間不夠
否則不建議這麼做！！

23 錄製歌曲

您可將 VCD 影片中的歌曲或電影錄製到本機的硬碟中。

- 1) 將欲錄製的光碟片放入托盤，並按照一般的播放程序播放影片。
- 2) 待播放至您所欲錄製的歌曲或片段時按下 [] 鍵，然後按照指示操作即可。

◎ 請依照螢幕指示操作錄製您欲想自錄之歌曲，其步驟：

放入自錄光碟→選擇欲想自錄之歌曲→按 [] 鍵→確定錄製此首歌曲再按一次 [] 鍵(如下圖)→請輸入歌曲編號(請輸入四碼歌曲編號)→輸入歌曲名稱(ㄉㄨㄢㄇㄟ)→選擇類別/字部/調別→完成自錄功能。

要錄製這首歌嗎？
請再按一次 [錄製] 鍵開始錄製，
或按其它任何鍵取消，
錄製期間可按 [刪除] 鍵放棄錄製。

注意！
錄製期間請勿關閉電源，
以免損壞硬碟。

- 3) 錄製歌曲是以 TRACK 為單位，一般卡拉 OK 是一首歌為一軌，不管您在播放此歌曲的任何時間按下 [] 鍵，皆可將整首歌完整錄製至下來。
- 4) 若碟片沒有分軌，則將碟片內容全部錄下（大部份電影及少部份卡拉 OK 並沒有分軌）。
- 5) 錄製完畢後取出光碟片，並關閉光碟托盤。
- 6) 待螢幕出現“無碟”後，即可點播您錄製時您所輸入的歌曲編號，播放錄製歌曲或影片。

請注意：

- 自錄影音之輸入歌曲編號建議以四位數字碼為編號，如 0001 ~ 9999 編號
- 目前伴唱機系統無支援 DVD 自錄功能。
- 錄製過程中不可關閉電源。
- 錄製過程中可按 [] 鍵取消錄製。

小撇步：

可將您錄製完成的歌曲或影片依照儲存『我的最愛』步驟（第 10 頁），儲存於『我的最愛』目錄中，讓您使用上更便利。

點歌功能設定

1 字型選擇—選單字型選擇

本機內建多種不同的中文字型可供選擇，您可依下列步驟更換字型。

- 1) 首先請先確認本機未處於播放狀態。
- 2) 按下 [] 鍵，按 [2] 字型選擇。

請按數字鍵選擇：[C][返回]：上一頁

1 進階設定	6 語言 (LANGUAGE)
2 字型選擇	7 畫面背景選擇
3 密碼設定	8 投幣器設定
4 待機模式	9 點歌畫面選擇
5 轉場模式	0 快速鍵設定

- 3) 選擇“(1) 選單字型選擇”。

請按數字鍵選擇：

- 1 選單字型選擇
- 2 歌詞字型選擇

- 4) 按下數字鍵選擇您所喜愛的字型。

請按數字鍵選擇：[C][返回]：上一頁

1. 圓體	6. 綜藝體
2. 楷書	7. 勸學流
3. 海報體	8. 少女體
4. 黑體	
5. 隸書	

注意：

- 上述設定畫面須在點歌模式下且未處於播放狀態時才可設定。
- 系統內含字型依機型不同可能會有所差異。

2 字型選擇—歌詞字型選擇

本機內建多種字體可供選擇，字體選擇完成，本機播放歌曲時歌詞會依您所設定的字體顯示。

- 1) 首先請先確認本機未處於播放狀態。
- 2) 按下 [] 鍵，按 [2] 字型選擇。

請按數字鍵選擇：[C][返回]：上一頁

1 進階設定	6 語言 (LANGUAGE)
2 字型選擇	7 畫面背景選擇
3 密碼設定	8 投幣器設定
4 待機模式	9 點歌畫面選擇
5 轉場模式	0 快速鍵設定

- 3) 選擇“(2) 歌詞字型選擇”。

請按數字鍵選擇：

- 1 選單字型選擇
- 2 歌詞字型選擇

- 4) 按下數字鍵選擇您所喜愛的字型。

請按數字鍵選擇：[C][返回]：上一頁

1 黑體
2 楷書
3 宋體

3 設定密碼

您可設定密碼來鎖定卡拉 OK 點歌功能，如有設定密碼，在開機之後必須輸入密碼才可進入點歌模式，輸入 5 次密碼錯誤，必須重新開機才可再次輸入。

設定方式如下：

- 1) 請於點歌模式下，即為點歌畫面。
- 2) 按 [] 鍵，選擇 “(3) 密碼設定”。

請按數字鍵選擇：[C][返回]：上一頁

1 進階設定	6 語言 (LANGUAGE)
2 字型選擇	7 畫面背景選擇
3 密碼設定	8 投幣器設定
4 待機模式	9 點歌畫面選擇
5 轉場模式	0 快速鍵設定

- 3) 選擇密碼設定模式

請按數字鍵選擇：[C][返回]：上一頁

1 v 管理者密碼
2 硬碟密碼
3 歌曲密碼

- 管理者密碼設定：鎖定設定模式，防止功能設定被更改。
- 硬碟密碼設定：將伴唱機功能鎖定，即只能使用光碟播放功能；如要使用伴唱機功能，請在點歌畫面直接輸入 6 位數設定之密碼。
- 歌曲密碼設定：即為鎖定隱藏您所自錄影音之歌曲，如要播放請先取消歌曲密碼設定，重新開機即可。

- 4) 輸入 1~6 位數字密碼設定，按 [ENTER] 鍵。
- 5) 再輸入一次確認後，按 [ENTER] 鍵。

請注意：

- 若光碟機托盤中未置入任何光碟，可按下任何數字鍵進入點歌模式。
- 如您有設定密碼狀態，須在開機後輸入正確密碼才可進入點歌模式，否則將只能播放光碟片。
- 若忘記密碼，請洽經銷商處理。
- 請勿在本機電源開啓狀態下直接關閉本機背面之電源開關：請先關閉正面面板電源鍵之後，才可關閉背板之電源開關或拔掉插頭，以免硬碟受損。

取消密碼設定

- 1) 按 [] 鍵進入設定模式，選擇 “(3) 密碼設定”
- 2) 選擇密碼設定模式

請按數字鍵選擇：[C][返回]：上一頁

1 v 管理者密碼
2 硬碟密碼
3 歌曲密碼

- 3) 輸入 6 位數設定之密碼 (即為原設定之密碼)

請輸入新密碼：_____

- 4) 再輸入一次確定！（如下圖），請不要輸入密碼，直接按 [ENTER] 鍵。



再輸入一次確定！
請輸入新密碼：_____

- 5) 請再按一次 [ENTER] 鍵 → 即可取消密碼設定。

4 待機模式

本機可設定不同的待機模式，當系統等待某一段時間未操作，系統會進入待機模式。

- 進入設定頁→[7] 畫面背景選擇

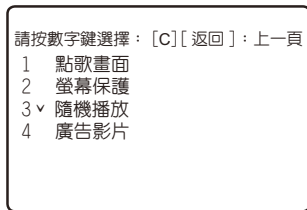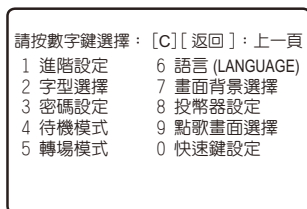

- 點歌畫面**：即為關閉待機模式，常態保持在點歌畫面。
- 螢幕保護**：系統等待某一段時間未操作時，會進入螢幕保護狀態。
- 隨機播放**：系統等待某一段時間未操作時，將會自動隨機播放硬碟中的歌曲。
- 廣告影片**：系統等待某一段時間未操作時，將依序播放系統存放之宣傳影片。


◎待機模式須為無任何待歌狀態下才可啟動此模式。

5 轉場模式

在一首歌歡唱結束時，會自動播放一小段歡呼或鼓勵的動畫，此模式可以增加歡唱時的氣氛。


設定方式如下：

- 進入設定頁→[5] 轉場模式。
- 進入此模式設定畫面之後按 [①] 數字鍵，選擇關閉或播放。
- 可連續按 [②] 數字鍵，選擇轉場暫停之時間設定：此設定即為進行下首歌曲播放時所停留的時間，如設定“5 秒”即為停留五秒。

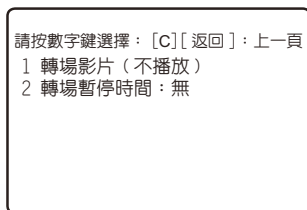

6 多國語系選擇

- 按 [] 鍵進入設定模式，選擇“(6) 語言 (Language)”
- 選擇所需的語言選項
內建繁體、簡體中文字轉換功能，中文歌曲可依語系設定自動切換簡繁字型。

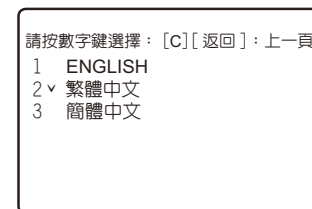


注意：

本設定須在無播歌狀態下才可進行設定


7 畫面背景選擇

- 按 [] 鍵進入設定模式，選擇“(7) 畫面背景選擇”
- 選擇背景播放模式
 - 內設動態背景：在唱歌同時會依歌曲情境選擇背景同步播放。
 - 自訂動態背景：可存放您喜愛的動態背景（此功能需透過經銷服務站特殊處理）。
 - 單色背景畫面：即為單色的背景畫面。

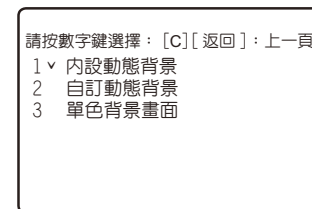

8 投幣器設定

- 按 [設定 ] 鍵進入設定模式，選擇“(8) 投幣器設定”
- 按 [數字鍵] 勾選投幣器功能設定。
 - (1) 型號：依照不同投幣器選擇設定
 - (6) 扣款：歌曲進行同時開始計時扣款功能設定。
(立刻扣款、不扣款、2 秒、5 秒、8 秒、10 秒、15 秒、20 秒)

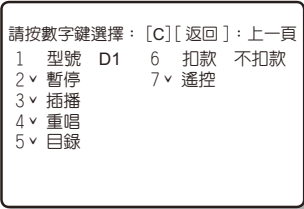


9 點歌畫面選擇

- 按 [設定 ] 鍵進入設定模式，選擇“(9) 點歌畫面選擇”
- 可自行選擇喜愛的螢幕點歌背景畫面，按 [1 ~ 5] 數字鍵。

10 快速鍵設定

- 將經常使用及喜愛之歌曲作快速鍵之設定，此功能需配合本公司專用無線鍵盤使用。
- 按 [設定 ] 鍵進入設定模式，選擇“(0) 快速鍵設定”
 - 按 [ENTER] 鍵操作設定。

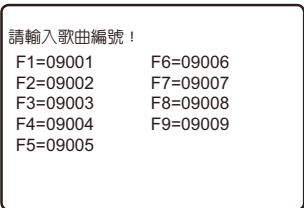


點歌功能-進階設定

1 循環播放模式

- 若您目前正處於播放狀態下按 [] 鍵，可打開或關閉循環播放模式。
- 若您目前正處於停止狀態下可以按 [設定 ] 鍵，選擇“循環播放”，依照螢幕指示操作即可。
- “循環播放模式”適合於展示或播放背景音樂，在此模式下播完的歌曲將會再次存入待播單的最後一首做為循環播放。

2 音量控制設定

- 本機所附的遙控器亦可控制擴大機設備之音量控制功能。
- 可將本機系統音量控制設定為關閉，請按 [設定 ] 鍵選擇“(1) 進階設定”，進入此模式設定畫面之後按 [②] 數字鍵“音量控制”，將可勾選有/無此模式之功能 (如下圖)。

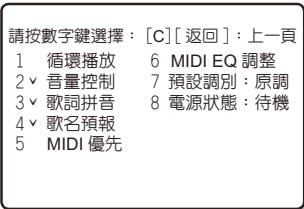


3 歌詞拼音

- 即為羅馬拼音，將在歌詞下方加註羅馬拼音之歌曲，此功能須視歌曲製作是否有編列拼音而選擇設定。
- 按 [③] 數字鍵“歌詞拼音”勾選有/無此模式

4 歌名預報

- 按 [④] 數字鍵“歌名預報”勾選有/無此模式之設定。
- 即為在歌曲結束前，在播放畫面左上角出現預報下一首播放之歌曲。

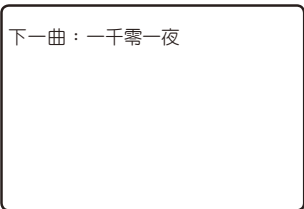

5 MIDI 優先設定

伴唱機同時有 MIDI 及 MP3 之歌曲，可透過 MIDI 優先設定決定是否優先播放 MIDI 之歌曲：本機設定為 MP3 及 LIVE 歌曲優先播放，其設定方式為：

- 按 [] 鍵進入設定畫面→(1) 進階設定畫面

請按數字鍵選擇：[C][返回]：上一頁

1 進階設定	6 語言 (LANGUAGE)
2 字型選擇	7 畫面背景選擇
3 密碼設定	8 投幣器設定
4 待機模式	9 點歌畫面選擇
5 轉場模式	0 快速鍵設定

- 選擇 (5) 選擇 MIDI 優先設定，即可勾選打開或關閉此功能。

請按數字鍵選擇：[C][返回]：上一頁

1 循環播放	6 MIDI EQ 調整
2 音量控制	7 預設調別：原調
3 歌詞拼音	8 電源狀態：待機
4 歌名預報	
5 MIDI 優先	

◎此功能視硬碟中的歌曲型態而定，並非所有歌曲皆有此功能。

6 MIDI EQ設定

在無待播歌曲狀態下按 [] 鍵，進入設定畫面→(1) 進階設定→選擇 (6)MIDI EQ 設定 MIDI 歌曲的 EQ。

請按數字鍵選擇：[C][返回]：上一頁

1 循環播放	6 MIDI EQ 調整
2 音量控制	7 預設調別：原調
3 歌詞拼音	8 電源狀態：待機
4 歌名預報	
5 MIDI 優先	

請按數字鍵選擇：[C][返回]：上一頁

[音樂] => 低頻：+5dB
[麥克風] => 中低頻：+2dB
[升降調] => 中高頻：+4dB
[迴音] => 高頻：+8dB



調整低音強度



調整中低頻強度



調整中高頻強度



調整高頻強度

7 預設調別

設定伴唱機歌曲調別，可依個人喜好預先設定調別，其調別分為：原調、合調、男調、女調。

- 在無待播歌曲狀態下按 [] 鍵，進入設定畫面→(1) 進階設定→選擇 (7) 預設調別：原調 / 合調 / 男調 / 女調。

請按數字鍵選擇：[C][返回]：上一頁

1 循環播放	6 MIDI EQ 調整
2 音量控制	7 預設調別：原調
3 歌詞拼音	8 電源狀態：待機
4 歌名預報	
5 MIDI 優先	

簡易故障排除

在您使用本機若發生問題，請參考以下方法協助您解決問題。

>無聲音

- 檢查本機是否連接牢靠。
- 請檢查擴大機或電視機是否設定正確。
- 請檢查本機與擴大機之間是否連接正確。
- 音頻連接線是否破損或接觸不良。
- 請檢查揚聲器的連接是否正確。

>無影像

- 請檢查影像連接線是否牢靠。
- 請檢查連接是否正確。
- 請檢查電視機是否設定正確。
- 請檢查連接線是否破損或接觸不良。

>音質差

- 請檢查音頻輸出設定是否正確。
- 請檢查音頻輸出是否連接正確。

>影像跳動或畫面黑白

- 請檢查您的電視機系統是否設定正確。
- 請檢查色差訊號線是否連接正確。
- 請檢查您的設定是否正確，S 端子訊號及色差訊號只可擇一輸出。
- 請檢查連接線是否破損或接觸不良。

>無法點歌

- 請檢查您的拖盤中是否有未取出的碟片，請將碟片取出。
- 請檢查您是否有將此首歌曲錄製於硬碟中。
- 請檢查您是否已將此首歌刪除。

>無電源

- 請檢查電源線是否插妥。
- 請檢查背板主電源開關是否開啓。

>無法播放碟片

- 碟片未放入本機。
- 請檢查碟片是否放反了。
- 雷射頭不潔請使用清潔片清潔。
- 請檢查碟片是否嚴重刮傷。

>麥克風無聲音

- 請檢查麥克風是否插妥。
- 請檢查麥克風開關是否開啓。
- 請將面板音量旋鈕向順時針方向轉。
- 請使用遙控器調整麥克風音量。

>遙控器無法操作


- 請檢查遙控器與本機之間是否有障礙物。
- 請檢查遙控器是否正確對準本機。
- 請檢查遙控器是否電力不足。

產品規格表

雷射光波長	650 nm
視頻規格	NTSC / PAL / PAL60 / AUTO
音頻響應	20 Hz ~ 20 KHz ± 2.5 dB
音頻信噪比	≥ 85 dB
音頻失真	≤ -80 dB (1 khz)
通道隔離度	≥ 85 dB (1 khz)
動態範圍	≥ 85 dB (1 khz)
音頻輸出(模擬)	2V ± 10%，負載阻抗 10KΩ
音頻輸出(數位)	0.5Vp-p ± 20%，負載阻抗 75Ω
視頻輸出	1Vp-p ± 20%，負載阻抗 75Ω
色差輸出	亮度 Y700 mV ± 20% 色度Cb 535.5 mV ± 20% 色度Cr 535.5 mV ± 20%
S端子輸出	亮度 1Vp-p ± 20%，色度C 0.286 Vp-p ± 20%
麥克風輸入	∅ 6.35mm單音插座，最大輸入10 mV，負載阻抗 75Ω
硬碟機	3.5吋 FAT32 ATA-100最大2000GB
電源	交流100~240V 50/60 Hz
消耗功率	< 50W
尺寸	420mm×310mm×60mm(寬×高×深)
重量	4.1Kg

※本說明書僅供參考用，外觀或規格如有變更以實物為準，恕不另行通知。

KD-301 遙控器簡易說明

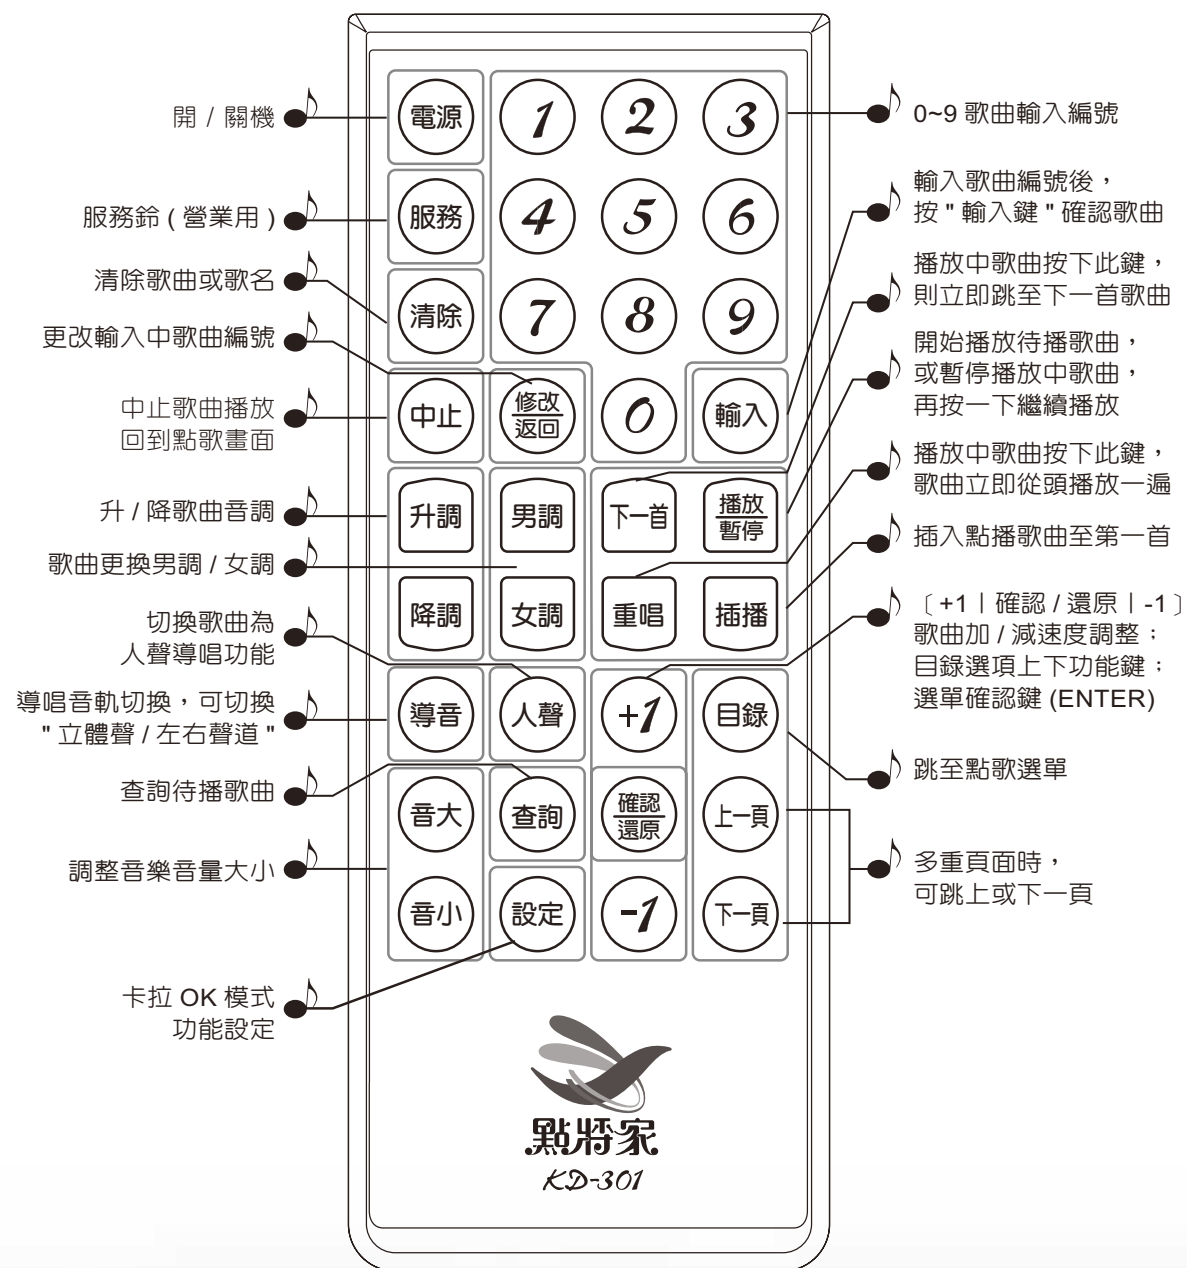



點將家企業股份有限公司

408-50 台中市南屯區工業區 21 路 29 號

TEL:04-23580971 FAX:04-23580963

www.kalasmart.com.tw