


貼心小叮嚀~

01. 請優先使用「HDMI數位影音連接線」輸出影像至液晶電視機，享受高品質視聽影音效果。
02. 歌曲點播：輸入歌曲編號後，按「**確認還原**」鍵或①②③④數字鍵選擇MIDI、LIVE、MP3、MV，媒體型態，再按「**輸入**」鍵或「**插播**」鍵即可完成歌曲點播。
03. 歌曲重唱：歌曲播放中按「**重唱**」鍵時，可按「**確認還原**」鍵或①②③④數字鍵重新選擇媒體型態，再按「**重唱**」鍵重唱該歌曲，或等待5秒系統自動重唱。
04. 歌曲編號輸入時，若不指定該歌曲的媒體型態，直接按「**輸入**」鍵即可。
05. 智慧型點歌：於主畫面或歌曲播放中按「**目錄**」鍵，即可進入智慧型點歌系統。

智慧型點歌，採用聲母簡碼輸入，找歌更方便。

遙控器按「**A**」歌曲查詢、「**B**」歌星查詢。

例如：欲查詢歌曲「小雨」；操作如下：

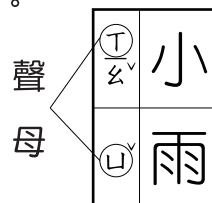

注音碼——

分為①③⑦⑨四大區塊。四大區塊個別再分為①②③④⑤⑥⑦⑧⑨九格注音碼，與遙控器數字鍵相對應。

①歌曲查詢，“小”是ㄒ音，先選取聲母所在區塊按遙控器①，再按遙控器對應注音碼⑧

“雨”是ㄩ音，先選取聲母所在區塊按⑨，再按對應注音碼③即可搜尋到歌曲。

PS

使用「歌星查詢」功能；如已查詢A歌手，欲查詢B歌手，可直接輸入B歌手注音簡碼即可。

智慧型點歌，請用「**確認還原**」鍵選擇媒體型態。

歌曲查詢				歌曲編號：06087	MIDI	1/56
ㄒ				下南調 ■□□□		
ㄩ				下江陵 ■□□□		
ㄣ				下莊之歌 ■□□□		
ㄣ				享受我的愛 ■□□□		
ㄣ				仙人掌 ■□□□		
ㄣ				仙女下凡 ■□□□ 宋瑞梅		
ㄣ				信以為真 ■□□□		
A 歌曲				B 歌星 ▲▼上、下一首 ◀▶上、下一頁 選擇媒體 0000		

歌曲查詢				歌曲編號：04274	MIDI	1/3
ㄒ				小冤家 ■□□□ 吳鶯音		
ㄩ				小魚村的向晚 ■□□□ 潘安邦		
ㄣ				小雨 ■□□□ 林玉英		
ㄣ				小雨來的正是時候 ■□□□ 鄭怡		
ㄣ				小雨要接落 ■□□□ 劉福助		
ㄣ				小雲雀 ■□□□		
ㄣ				心園那朵薔薇 ■□□□ 費玉清		
A 歌曲				B 歌星 ▲▼上、下一首 ◀▶上、下一頁 選擇媒體 0000		

06. 使用智慧型點歌功能時，若輸入錯誤，可按「**修改返回**」鍵更正。
07. 點歌畫面下，按「▲▼」移動上、下光棒，再按「**下一首**」可調整歌曲播放順序。
08. MIDI歌曲升降調後，按「**男調**」「**女調**」即可恢復原調。
09. Live升降調：按「**升調**」「**降調**」音調+1、音調-1(可升降4Key)。
10. Live聲道：立體聲、右聲道（人聲）、左聲道（伴奏）。按「**導音一人聲**」鍵。
11. MIDI四段導音弦律，強、中、弱、無。
12. 背景模式：提供靜態、動態兩種選擇，可按遙控器「**背景**」切換。
13. 遙控器下方綠色按鍵，分別可調整「擴大機」的麥克風、迴音、總音量的音量控制。

※ 欲知詳細操作說明，請參閱操作說明書~